


## NAVODILA ZA NASTAVAVITEV VHODNIH VRAT

### PRIJEMNIKI NA VHODNOIH VRATIH



#### Nastavitev prijemnika

- Z obračanjem vijakov 1 (IMBUS 3 mm) nastavimo primeren odmik.

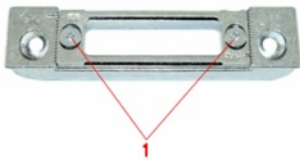

#### Nastavitev zpirnih elementov

- Popustimo vijaka 1 (+ izvijač) in premaknemo prijemnik na primerno pozicijo.
- Zategnemo vijaka 1.