

NAVODILA ZA NASTVAVITEV / ODSTRANITEV KRILA VHODNIH VRAT

Tip nasadil: **SIMONSWERK BAKA PROTECT 3D** (slika spodaj)

Orodje: **IMBUS ključ 4 mm (hex H4)**



Postopek reguliranja položaja krila:

Nasadila reguliramo pri odprtih vratih. Nastavitve izvajamo s pomočjo vijakov v profilu okvirja (luknjice v okvirju – slika spodaj). Pritrdilne vijake obrnemo maksimalno 2x, da popustijo in se ne odvivjo povsem. Vijake za nastavitev obračamo za polovico obrata v eno ali drugo smer, odvisno v kateri položaj želimo premakniti krilo vrat.

- dvig/spust krila:

Najprej popustimo vijaka označena s številko 2, na vseh treh nasadilih. Višino nastavljanmo samo na srednjem nasadilu. Na **SREDNJEM** nasadilu z obračanjem vijaka označenega s številko 3 nastavimo želeno višino krila (obrnemo za polovico obrata v eno ali drugo stran). Ko nastavimo želeno višino zategnemo vijake označene s številko 2 na zgornjem in spodnjem nasadilu, da krilo ostane na želeni poziciji. Za tem popustimo vijak 3 in zategnemo vijaka 2 še na srednjem nasadilu. Krilo vhodnih vrat ostane na želeni višini.




**- premik krila po širini
oz. dvig samo pri kljuki:**

S privijanjem in odvijanjem vijakov, označenih s številko 1, na vseh treh nasadilih reguliramo pozicijo krila po širini. Če vsa tri nasadila reguliramo enako se nam celotno krilo premika po širini. Če želimo krilo dvigniti na strani kljuke nasadila reguliramo zvezno po višini (npr. zg. nasadilo 2 obrata, srednje nasadilo 1 obrat in spodnje brez regulacije – tako dosežemo dvig krila samo na strani kljuke, saj se po širini premakne samo zgoraj)



- pritisk krila na podboj:

Najprej popustimo vijake označene s številko 2, na vseh treh nasadilih. Pritisk krila na podboj nastavljamo na ZGORNJEM in SPODNJEM nasadilu, in sicer z obračanjem vijaka označenega s številko 5. Vijaka na obeh nasadilih obračamo sorazmerno in hkrati oparujemo odmik nasadila od okvirja. Vijak obrnemo za polovico obrata v eno ali drugo smer. Ko je krilo na želeni poziciji zategnemo vijake št. 2 na vseh treh nasadilih.

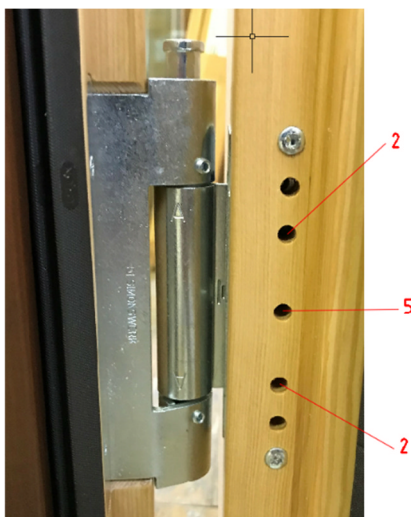

Postopek snemanja krila:

Če želimo vrata sneti s podboja, krilo odpremo vsaj pod kotom 60°. Za snemanje krila vhodnih vrat potrebujemo še vsaj enega pomočnika, saj je krilo težko in ga je med postopkom potrebno držati. Ko so vrta odprta jih lahko spodaj na strani kljuge podložimo, da ohranimo pozicijo krila – podložimo med tlak in vratno krilo. Odvijamo varnostne vijake na nasadilu. Ena oseba prime vratno krilo na strani kljuge in ga močno drži – po višini in ravnotežje. Na vseh nasadilih odstranimo zatič, za izbijanje si lahko pomagamo z izvijačem. Zatič izbijemo iz spodnje strani nasadila, za lažjo odstranitev lahko vratno krilo malo prizdignemo in spet spustimo da se pritisk na zatič zmanjša. Ko odstranimo vse tri zatiče krilo odstranimo in odložimo na varno mesto. Vratno krilo odložite tako, da bo stabilno in onemogočen nastanek poškodb.