

## NAVODILA ZA NASTVAVITEV / ODSTRANITEV KRILA VHODNIH VRAT

Tip nasadil: **SIMONSWERK TECTUS 340 3D / 540 3D** (slika spodaj)


Orodje: **IMBUS ključ 4 mm (hex H4)**



**KRIŽNI IZVIJAČ (+)**


### **Postopek reguliranja položaja krila:**

Nasadila reguliramo pri odprtih vratih. Nastavitve izvajamo s pomočjo vijakov na nasadilu, pod okrasno ploščico. Na nasadilih odvijemo vijake in odstranimo okrasne ploščice.

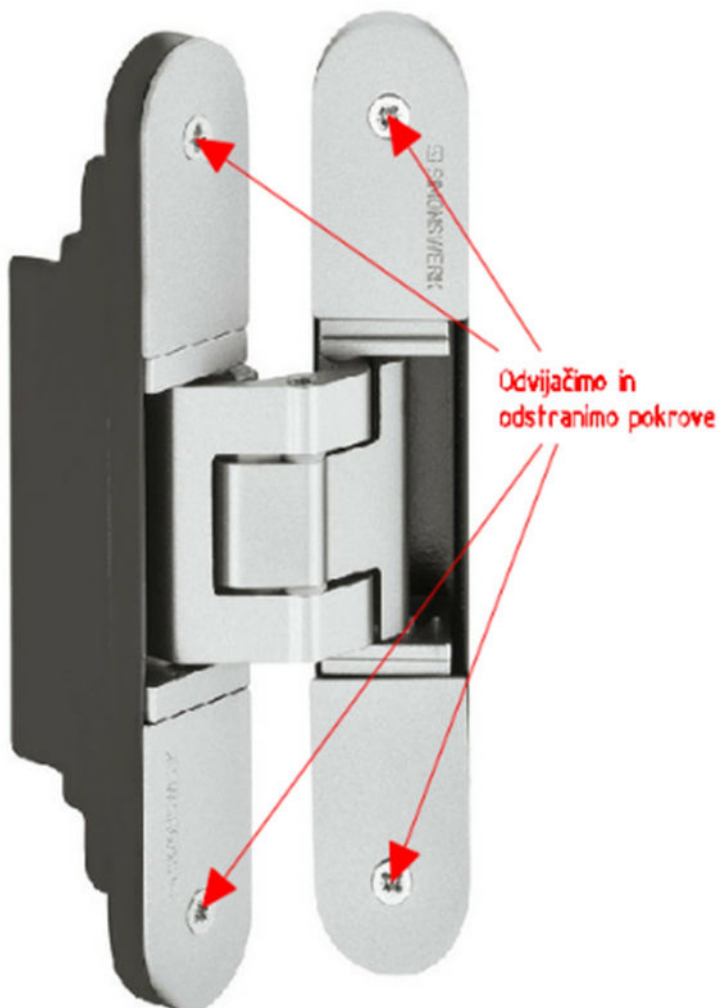


**- dvig/spust krila:**

Vijke označene s številko 1 in 4 odvijemo za  $\frac{1}{4}$  kroga, da čutimo da so odtegnjeni. Razrahljamo tudi vijak označen s številko 2. Z obračanjem vijaka št. 3 nastavimo želeno višino. Višino nastavljamo na vseh nasadilih zvezno, da razporedimo silo. Ko krilo nastavimo na želeno višino najprej zategnemo vijake št. 1, nato popustimo vijak št. 3. zategnemo še vijake št. 4 in nazaj namestimo okrasne ploščice.

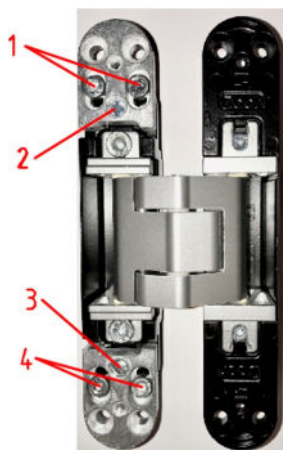


**- premik krila po širini  
oz. dvig samo pri kljuki:**

Odstranimo odrasle ploščice na delu nasadila na okvirju vrat. Pozicijo krila po širini reguliramo z obračanjem vijakov označenih s številko 5. če nastavitev izvajamo na vseh nasadilih enako pomikamo celo krilo po širini. Če želimo krilo dvigniti na strani kljuke nasadila reguliramo zvezno po višini (npr. zg. nasadilo 2 obrata, srednje nasadilo 1 obrat in spodnje brez regulacije – tako dosežemo dvig krila samo na strani kljuke, saj se po širini premakne samo zgoraj)

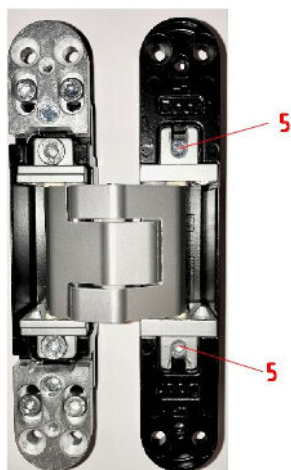

**- pritisk krila na podboj:**

Za nastavitev pritiska krila na podboj najrej snamemo okrasne ploščice na delu nasadila na vratnem krilu. Vrata držimo v odprtem položaju, in odvijemo vijak označen s številko 6 za toliko, da nam omogoči premikanje vratnega krila. Vijaka ne smemo odviti preveč, čene krilo ob premiku "skoči" v skrajno pozicijo. Ker je za nastavitev potrebno vratno krilo držati in hkrati odvijati vijake je priporočene če imate vsaj enega pomočnika. Ko je krilo nastavljeno na želeno globino zategnemo vijaka označena s številko 6. Globino nastavljamo na vseh nasadilih hkrati, čene nam ostala nasadila onemogocajo nastavitev.

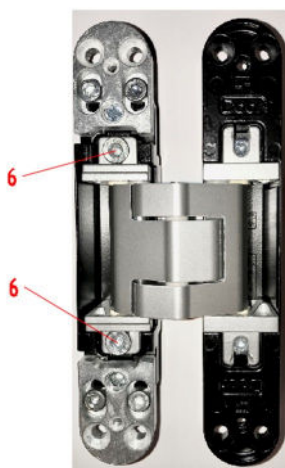**Postopek snemanja krila:**

Za snemanje vhodnih vrat potrebujete vsaj enega pomočnika. Najprej snamemo okrasne ploščice na vseh nasadilih. Vratno krilo odpremo, če je mogoče za 90°. Krilo lahko spodaj podložimo, da nam ni treba držati višine vrat. Za snemanje vretnega krila moramo na delu nasadil na OKVIRJU vrat odvijati skrajno zgornja in skrajno spodnja vijaka s križnim izvijačem. Najprej objijemo na vseh nasadilih 3 vijake, nato pa še četrtega. Ko odvijemo četrti vijak na vseh nasadilih moramo vratno krilo potegniti stran od okvirja vrat. Krilo snamem skupaj z nasadili. Krilo odstranimo in odložimo na varno mesto. Vratno krilo odložite tako, da bo stabilno in onemogočen nastanek poškodb.